


Montageübersicht Lenkstockschalter



Hinweis

Weitere Informationen zur Montage der Lenksäule → [Rep.-Gr.48](#).

- 1 - Schalter für Blinker, Fern-, Stand-, Abblend- und Parklicht, Lichthupe**
 - ☐ nicht einzeln ausbaubar
- 2 - Lenkstockschalter**
 - ☐ ausbauen → [Abb.](#)
- 3 - Warnlichtschalter**
 - ☐ nicht einzeln ausbaubar
- 4 - Schalter für Scheibenwischer und Wisch-Wasch-Betätigung**
 - ☐ nicht einzeln ausbaubar
- 5 - Wickelfeder**
 - ☐ ausbauen → [Abb.](#)
- 6 - Schrauben**
 - ☐ für Wickelfeder
- 7 - Lenkrad**
 - ☐ ausbauen → [Rep.-Gr.48](#)
- 8 - Innensechskantschraube**
- 9 - Airbag-Modul**
 - ☐ ausbauen und Sicherheitsvorschriften → [Rep.-Gr.69](#).
- 10 - Kontaktplatte für Signalhornbetätigung**
 - ☐ ausbauen → [Abb.](#)
- 11 - Steckverbindung zum Airbagmodul**
- 12 - Steckverbindung zur Kontaktplatte für Signalhornbetätigung**
- 13 - Befestigungsschrauben für Lenkstockschalter**
- 14 - Scheibe**
- 15 - Lenkschlossgehäuse**

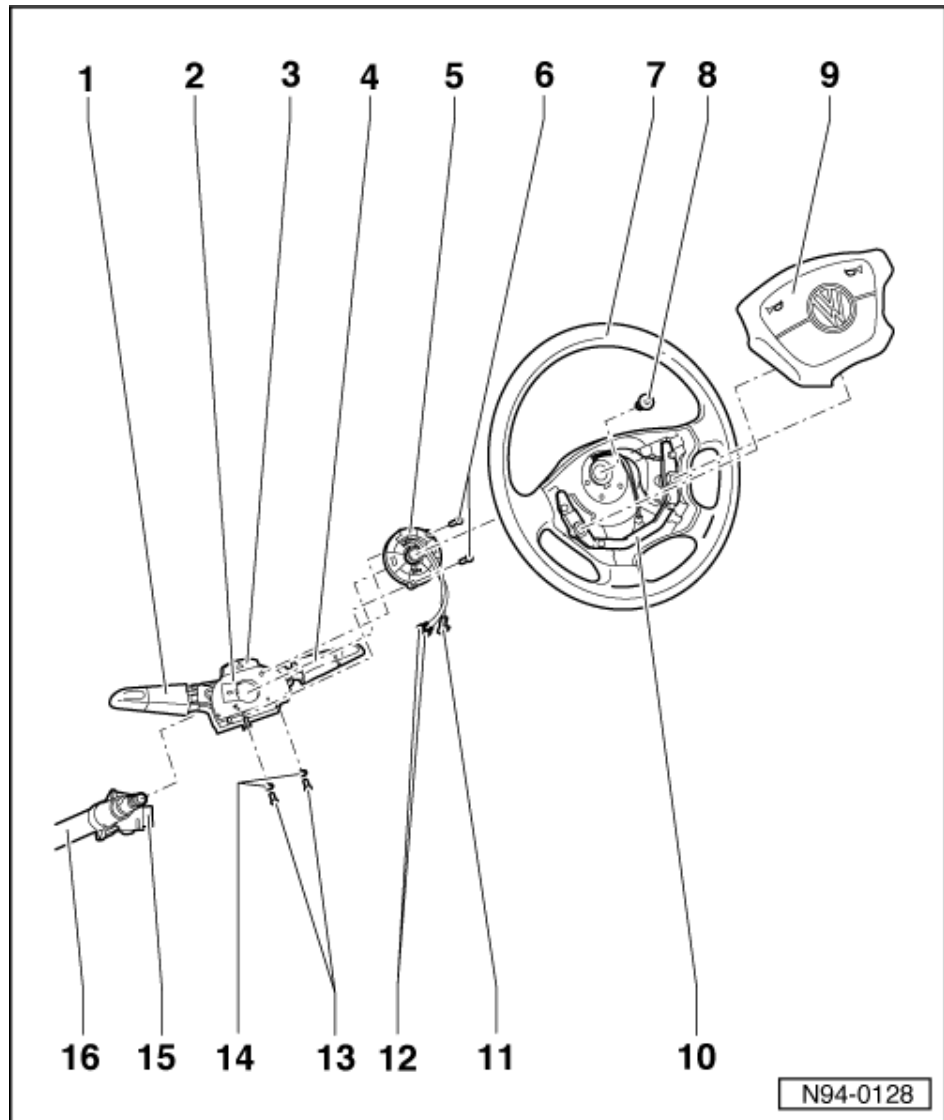

- ausbauen → Kapitel

16 - Lenksäule


Wickelfeder ausbauen

- Airbag ausbauen → Rep.-Gr.69.
- Lenkrad ausbauen → Rep.-Gr.48.
- Befestigungsschrauben -Pfeile- lösen.




Hinweis

Um ein Verdrehen zu verhindern, dürfen die Befestigungsschrauben nicht aus der Wickelfeder herausgenommen werden.

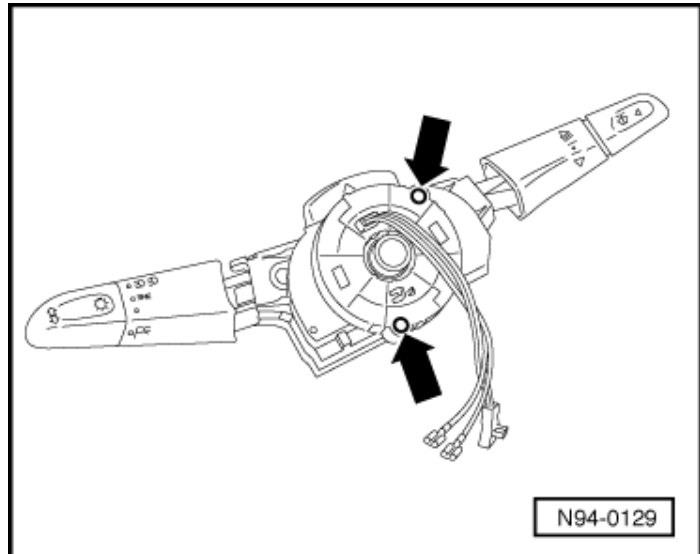


- Steckverbindungen -Pfeile- trennen.
- Wickelfeder von der Lenksäule abziehen.

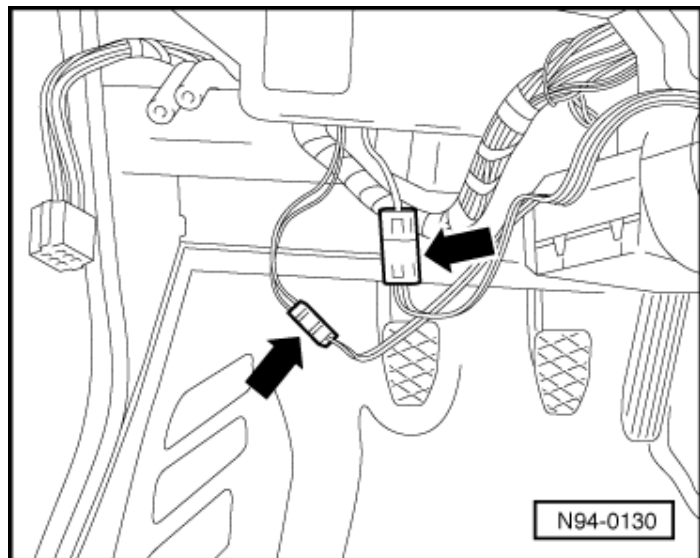

Lenkstockschalter ausbauen


- Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- herauserschrauben.
- Verkleidung Lenkstockschalter -1- abnehmen.
- Relaisplatte mit Sicherungshalter ausbauen → Kapitel.
- Wickelfeder ausbauen → Abb., → Abb..

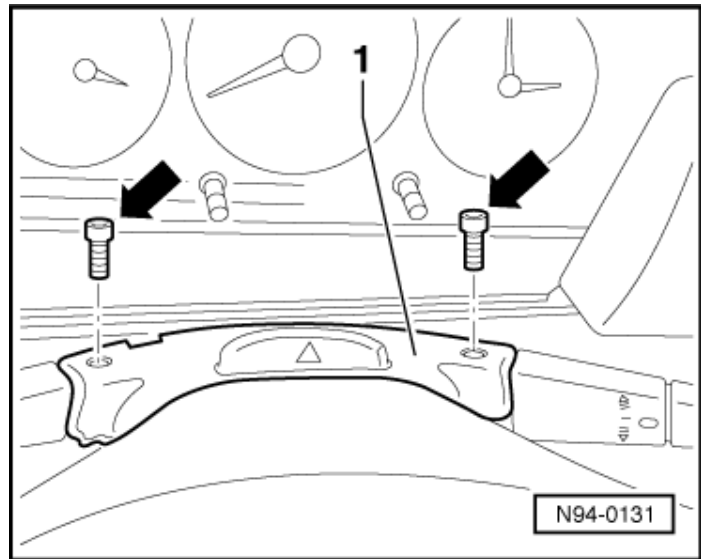


- Kreuzschlitzschrauben -3- heraus-schrauben.
- Lenkstockschalter -1- von der Lenksäule -2- abziehen.

**Hinweis**

Beim Einbau muß der Blinklichtschalter in Neutralstellung gebracht werden, um beim Einbau des Lenkrades Beschädigungen am Rückstellzapfen zu vermeiden.

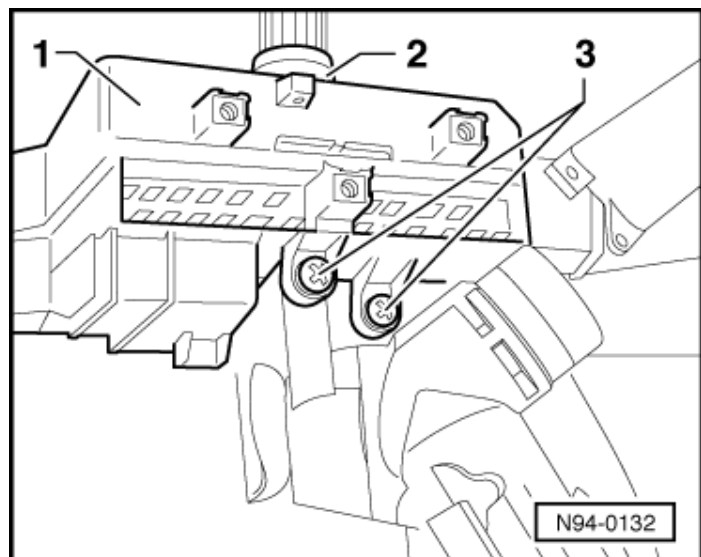**Kontaktplatte für Signalhornbetätigung ausbauen**

- Airbag ausbauen → [Rep.-Gr.69](#).
- Steckverbinder -1- und -2- von der Kontaktplatte abziehen.
- Innensechskantschrauben -Pfeile- heraus-schrauben.

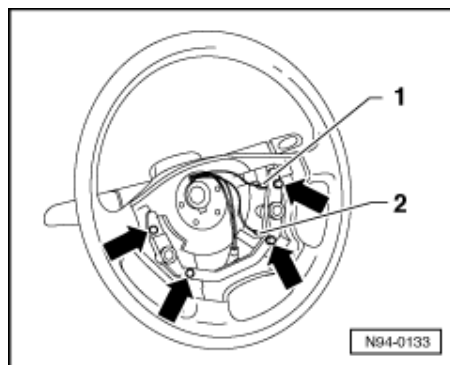

Anschlußbelegung am Lenkstockschalter

- 1 - Einschaltsperr Nebelscheinwerfer - Klemme NL
- 2 - Fahrzeuge mit Airbag: frei Fahrzeuge ohne Airbag: Signalhorn - Klemme H
- 3 - Abblendlicht - Klemme 56
- 4 - Parklicht rechts - Klemme 58R
- 5 - Lichthupe - Klemme 56a
- 6 - Parklicht links - Klemme 58L
- 7 - Schalter für Park- und Warnlicht - Klemme P30
- 8 - Standlicht - Klemme K
- 9 - Warnblinkrelais - Klemme 49
- 10 - Lichtschalter - Klemme 30
- 11 - Blinkerschalter - Klemme 49a
- 12 - Blinkerschalter - Klemme R
- 13 - Blinkerschalter - Klemme L
- 14 - Kontrollampe für Warnblinkanlage - Klemme 31
- 15 - Wischermotor Stufe 1 - Klemme 53
- 16 - Steuergerät für Wasch-Wisch-Intervallautomatik und Warnblinkrelais - Klemme I
- 17 - Wischermotor Stufe 2 - Klemme 53b
- 18 - Scheibenwisch- und -waschanlage und Warnlicht - Klemme 15
- 19 - Steuergerät für Wasch-Wisch-Intervallautomatik und Warnblinkrelais - Klemme S
- 20 - frei - Klemme 86H
- 21 - Scheibenwaschpumpe - Klemme 86
- 22 - Schalter für Warnlicht - Klemme 30'

